

EQUIPMENT APPROVAL INFORMATION

Your telephone equipment is approved for connection to the Public Switched Telephone Network and is in compliance with parts 15 and 68, FCC Rules and Regulations and the Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment published by ACTA.

- Notification to the Local Telephone Company
- On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the US number and Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment. You must, upon request, provide this information to your telephone company.
- The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.
- A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.
- This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.
- Party lines are subject to state tariffs, and therefore, you may not be able to use your own telephone equipment if you are on a party line. Check with your local telephone
- Notice must be given to the telephone company upon permanent disconnection of your telephone from your line
- · If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this product does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.
- Rights of the Telephone Company
- Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company shall, where practicable, notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately. In case of such temporary discontinuance, the telephone company must: (1) promptly notify you of such temporary discontinuance; (2) afford you the opportunity to correct the situation; and (3) inform you of your right to bring a complaint to the Commission pursuant to procedures set forth in Subpart E of Part 68, FCC Rules and Regulations.
- The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment. operations or procedures where such action is required in the operation of its business and not consistent with FCC Rules and Regulations. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company must give you adequate notice in writing, to allow you to maintain uninterrupted service.

Interference Information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device. pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. ever, there is no quarantee that interference will not occur in a particular installation If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for radio or television that is Reorient or relocate and increase the separation between the telecommunications equipment
- and receiving antenna.
- Connect the telecommunications equipment into an outlet on a circuit different from that to
- which the receiving antenna is connected. If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an

experienced radio/television technician for additional suggestions. Also, the Federal nunications Commission has prepared a helpful booklet, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Please specify stock number 004-000-00345-4 when ordering

HEARING AID COMPATIBILITY (HAC)

This telephone system meets FCC standards for Hearing Aid Compatibility.

Model 29385

Printed in China

00000737 (Rev. 1 E/S)

US NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM REN NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM



Marca(s) Registrada(s)

Introduction



should always be followed. Refer to the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS provided with this product and save them for future reference.

Your Caller ID phone stores and displays specific information, provided by your local telephone company, to subscribers of Caller ID or similar caller identification services

- our Caller ID phone enables you to
- Identify callers before you answer the phone
- View the time and date of each incoming call. • Record up to 75 Caller ID messages sequentially.

IMPORTANT: In order to use all of the features of this telephone, you must subscribe to two separate services available from your local telephone company: the standard Name/Number Caller ID Service to know who is calling when the phone rings and Caller ID with Call Waiting Service to know who is calling while you are on the phone

SHORT GLOSSARY OF TERMINOLOGY USED IN THIS MANUAL

Hook switch. The part of the phone that pops up to activate the phone line when the handset is

Off-hook. A term used to describe the phone in its active mode when the handset is off of the base cradle or when the SPEAKER button is pressed.

On-hook. A term used to describe the phone in an inactive mode

BEFORE YOU BEGIN

Parts Checklist

Make sure your package includes the following items:







Desktop/wall 2-wire telephone mounting pedestal line cord

TELEPHONE JACK REQUIREMENTS

To use this phone, you need an RJ11C type modular telephone jack, which might look like the one pictured here, installed in your home. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find line jack

Wall plat

IMPORTANT INSTALLATION INFORMATION

CAUTION: Disconnect the phone cord from the wall outlet before installing of replacing the batteries.

- Never install telephone wiring during a lightning storm.
- · Never touch uninsulated telephone wires or terminals, unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
- Use caution when installing or modifying telephone lines.
- Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations.
- Temporarily disconnect any equipment connected to the phone, such as faxes, other

INSTALLING AND REPLACING THE BATTERIES

Your Caller ID phone uses 4 AA-size alkaline batteries for receiving and storing Caller ID records and for storing the numbers you use for memory dialing, pulse dialing, and redial.

IMPORTANT: You will have approximately 90 seconds to replace the batteries before the nories stored are lost. Please read the instructions before replacing the batteries and have the batteries ready to be inserted beforehand.

IMPORTANT: If you are not going to use the telephone for more than 30 days, remove the patteries because they may leak and damage the unit.

- 1. If the telephone line cord is connected, disconnect it from the base unit.
- 2. Carefully turn over the phone, and press down and out on the snap tab located on the top of the mounting bracket. Lift the bracket off.
- 3. Release latch on battery compartments and remove cover. 4. Insert 4 AA-size alkaline batteries as shown on the diagram in the battery compartments
- 5. Snap the battery compartment doors back into place and replace the mounting bracket.
- 6. If the line cord was previously connected, re-attach it to the unit and check your memory locations.

NOTE: If the low battery icon appears in the display, you need to replace the batteries It is important that you replace the batteries as soon as possible in order to maintain

Installing the Phone

Your phone should be placed on a level surface, such as a desk or table top, or you can mount it on a wall. A desktop/wall mounting pedestal is packaged with your phone

ATTACHING THE DESKTOP PEDESTAL


- Turn the phone over so that the bottom of the base is facing up and the thickest end is facing away from you.
- With the rounded end of the wedge pointing downward, insert the tab on the rounded end of the pedestal into the middle slot on the bottom of the base, then push the pedestal dow until the two tabs on the left and right corners of the pedestal snap (lock) into the two upper

CONNECTING THE HANDSET

- 1. Connect one end of the coiled handset cord to the jack on the handset
- 2. Plug the other end of the coiled handset cord to the jack on the base. 3. Place the handset in the cradle.

CONNECTING THE TELEPHONE LINE

- 1. Connect one end of the straight telephone line cord to the jack on the back of the base.
- 2. Connect the other end to a wall phone jack 3 Set the RINGER volume switch located at
- the back of the base to the desired
- OFF Telephone will not ring.
- LO Sound will be lowest. HI - Sound will be loudest




WALL MOUNTING

Your speakerphone can also be mounted on a wall plate (not included)

ATTACHING THE WALL MOUNTING PEDESTAL

• Turn the phone over so that the bottom of the base is facing up and the thickest end is pointing away from you.



- grooves on the pedestal according to the illustration. With the rounded end of the pedestal pointing upward, insert the tab on the end of the pedestal into the middle slot on the bottom of the base, then push the pedestal down until the two tabs on the left and right corners of the pedestal snap (lock) into the two lower slots on the bottom
- Slip the mounting holes over the wall plate posts and

SETTING UP THE CALLER ID MENU

You should not plug the telephone into the modular jack while setting up the Caller ID menu. 1. Press the MENU button to enter the menu feature configuration mode

- 2. Press the up/down key button to scroll through the 4 menu screens, which are :
- # 1. >ENG FRA ESP (CID language default English)

firmly slide the unit down into place (wall plate not

- # 2. CONTRAST (default level is 3).
- #3. LOCAL AREA CODE # 4. T/P DIAL MODE (Default is tone dialing).

NOTE: You have 20 seconds following an entry before the phone returns to the Summary Screen.

DISPLAY LANGUAGE

This adjustment allows you to display the Caller ID prompts in English, French, or Spanish 1. Press the MENU button until ENG FRA ESP shows in the display.

2. Use the review buttons to select ENG, FRA or ESP. 3. Press the MENU button again to save.

CONTRAST

This adjustment allows you to adjust the contrast of the display.

- 1. Press the MENU button until CONTRAST shows in the display. 2. Use the review buttons to select level 1, 2, 3, 4, or 5,
- 3. Press the MENU button again to save.

LOCAL AREA CODE

The telephone uses the programmed area codes to determine the number format to display when a valid Caller ID signal is received. Numbers that match the local area code are displayed as seven digits and are used for dialing back previous numbers. Entering your local area code will also help you immediately know if the call is local or long distance when viewing the CID records in the display.

- NOTE: If you make a mistake and want to start over again, press the DELETE button to erase all of the digits.
- 1. Press the MENU button until LOCAL AREA CODE shows in the display.
- 2. Press the review up key to select digit.
- 3. Press the review down key to enter the second and third digit. 4. Press the MENU button to save.

DIALING MODE

This adjustment allows you to select tone (touch-tone) or pulse (rotary) dialing.

- 1 Press the MENU button until *T/P MODE* shows in the display
- 2. Press the review buttons to show the current dialing mode. The default is TONE dialing. 3. To change the dialing mode, press the review key. The display alternates between the two
- 4 Press the MENU button again to save

is successfully received after set ur

NOTE: The phone will exit Set Up after 20 seconds if no buttons are pressed. **REMINDER:** The time and date are programmed automatically when the first Caller ID record

CALLER ID (CID) FEATURES

CID SUMMARY SCREEN

The Summary Screen shows the current time, date, and number of new calls to review. It is

NOTE: The number of new calls is displayed until all new calls have been reviewed. RECEIVING AND STORING CID CALLS

This unit receives and displays information transmitted by your local phone company. This information can include the phone number, date, and time; or the name, phone number, date, and time. The unit can store up to 75 calls for later review. When the memory is full, a new cal automatically replaces the oldest call in memory. NEW appears in the display for calls received that have not been reviewed

REVIEWING CID RECORDS

- Press the ▲ or ▼ button to view the call records.
- Press the " \mathbf{v} " button to scroll through the call records from the most recent to the oldest. • Press the " • "button to scroll through the call records from the oldest to the newest.
- When all of the records have been viewed. START/END appears in the display.
- DELETING CID RECORDS
- To delete the record shown in the display, press the DELETE button once.
- To delete all records while reviewing, press and hold the DELETE button for about three seconds. DELETE ALL? appears in the display. Press DELETE again to complete.

DIALING BACK

When reviewing Caller ID records, you can dialback the numbers on the display by pressing

NOTE: If PICKUP PHONE shows in the display, no other changes to the number can be made The information sent from the telephone company is known to be a valid number for dialing automatically dialed.

IF YOU PROGRAMMED YOUR LOCAL AREA CODE

- 1. Use the review button to display the number you want to dial.
- 2 Press the DIAI button
- If you see a number with seven digits (i.e. 555-1234), then the call is from within your area code. However, this does not guarantee the call is a local call.
- If you see a number with 11 digits (i.e. 1-234-555-1234), then the call is not from within your NOTE: A timer (10 seconds on-hook and 3 seconds off-hook) located in the upper right side of
- the display will start, letting you know how much time is left until the unit returns to th 3. If you are at on-hook and PICKUP OR ADJ displays, you can adjust the phone number display, you can adjust the phone number format by pressing the DIAL button. For example sometimes a 7-digit local number cannot be dialed because it requires a 10-digit or 11-digit

format. Press the DIAL button repeatedly to scroll through the 7, 10, and 11-digit numbers.

7-digit telephone number (i.e. 555-5555) 7-digits: 3-digit area code + 7-digit telephone number (i.e. 425-555-5555) 10-digits:

11-digits: long distance code 1 + 3-digit area code + 7-digit telephone number ${\bf 4.} \ \ {\bf To\ dial\ the\ displayed\ number,\ and\ the\ phone\ is\ on-hook,\ pick\ up\ the\ handset\ or\ press\ the}$ SPEAKER button before the timer reaches 0. If the phone is off-hook, wait until the time reaches 0. NOW DIALING shows in the display and the number is dialed.

IF YOU DID NOT PROGRAM YOUR LOCAL AREA CODE 1. Use the ▲ or ▼ button to display the number you want to dial. You will only see 10-digit numbers (i.e. 234- 555-1234).

2. See steps 2 through 4 in the previous section to complete the dialback process.

CALLER ID DISPLAY MESSAGES

The following special messages indicate the status of a message or the unit:


NO CALLS The caller memory is empty. UNKNOWN CALLER The incoming call does not have Caller ID service or their service

area is not linked to yours. If UNKNOWN CALLER appears along with a calling number, the name information for that number was

The caller of the incoming call is registered as "Private

Number" and their Caller ID information is withheld You are at the beginning or the end of the Caller ID memory log Battery power level is low

SPEAKERPHONE BASICS

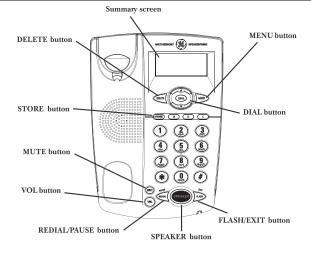

LOCATION

BLOCKED CALL

START/END

LOW]

Your phone features a speakerphone for ease of use and convenience during a phone conversation. At any time during a conversation, you can lift the handset to stop using the speakerphone. Likewise, when you are using the handset, press the SPEAKER button and place the handset in the cradle to switch to the speakerphone.

- For best speakerphone performance, avoid the following:
- · Areas with high background noise. (The microphone might pick up these sounds and prevent the speakerphone from going into the receiving mode when you finish talking.) · Surfaces affected by vibration.

· Recessed areas such as in a corner, under a cupboard, or next to a cabinet, which can

Speakerphone Use

generate an echo effect.

Note the following guidelines when using the speakerphone

- . The speakerphone works similar to a two-way radio in that you can only listen or talk at
- Stay reasonably close to the phone so that you can be clearly heard by the person to whom you are talking.
- You can adjust the speaker volume by pressing the volume button continuously or pressing the review button ▲ or ▼ after pressing the volume button.

TELEPHONE BASICS

You can use the telephone by speaking into and listening through the handset, or by using the

. The speakerphone indicator light comes on when the speakerphone is in use

NOTE: Batteries must be installed for the speakerphone to operate.

RECEIVING A PHONE CALL 1. Lift the handset or press SPEAKER to answer the call. 2. Replace the handset in the cradle or press the SPEAKER button to hang up.

- Making a Phone Call
- 1. Lift the handset or press the SPEAKER button. Wait for a dial tone.
- 2. Dial the telephone number you want to call. 3. Replace the handset in the cradle, or press the SPEAKER button to hang up.

VOLUME

You may adjust the handset and speakerphone volume independently with the volume or review (▲ or ▼) buttons. Both handset receiver volume level and speakerphone volume level

Adjusting the Handset Receiver Volume Pick up the handset, and press the volume button continuously OR

Press the VOL button, then press the REVIEW ▲ or ▼ button. REC (Handset Receiver) volume

ADJUSTING THE SPEAKERPHONE VOLUME While using the speakerphone, press the VOL button continuously OR

Press the VOL button and then press the REVIEW ▲ or ▼ button. SPK volume level shows in the

NOTE: Both handset receiver and speakerphone volume return to the default setting (low) if the unit is power up reset.

REDIAL You may redial the last number you called by pressing the REDIAL button after you hear a

NOTE: The redial feature holds the last number (up to 32 digits) that you dialed in memory. If you pressed any other numbers after dialing the phone number (for example, when accessing a

system) then those numbers are dialed instead of the last phone number you dialed

MUTE

Use the MUTE button to interrupt a phone conversation to talk privately with someone else in the room. A conversation can be muted while using the speakerphone or handset.

2. Press MUTE again to turn it off. NOTE: Switching from speakerphone to handset cancels mute.

Press FLASH to activate special features of your telephone network, such as call transfer, or special services from your local telephone company, such as call waiting.

If you have pulse (rotary) service and want to access customer calling services (such as

telebanking and long distance services) that require tone dialing, you can use this feature to

TEMPORARY TONE DIALING

1. Press the MUTE button. The mute indicator illuminates.

temporarily change from pulse to tone service. After dialing the telephone number and connecting to the customer calling service, 1. Press and release the TONE (*) button.

NOTE: "F" shows in the display when the FLASH button is pressed.

2. When you hang up, the telephone automatically returns to pulse dialing mode. **TIP:** Temporary Tone can also be used while storing numbers in memory by pressing TONE (*) at the necessary point in the storage sequence.

MEMORY

You may store information in any of the following memory locations: 0 to 9, A, B, and C . See "Storing a Pause in Memory" and "Temporary Tone Dialing" for more inf

STORING A NAME AND NUMBER IN MEMORY Incoming and Outgoing Voice Volume Low

1. Press the STORE button. LOCATION? shows in the display.

automatically moves to the text line for name entry.

button to move the cursor to the next position.

6. Press the STORE button to save the name.

CHANGING A STORED NUMBER

Erasing a Stored Number

2. Press the memory location (0-9, A, B, C) to be erased.

memories or press a number key (0-9, A, B. C).

ERASE button to delete the old number before entering the new number.

for the letter H.

repeat the process.

1. Press the STORE button.

3. Press the DELETE button.

2. Press the STORE button.

edit the name.

2. Press the STORE button

the user to enter the caller's name

WHILE ON-HOOK

CASCADE DIALING

Local access number of long distance company

memories or press a number key (0-9, A, B, C).

1. Press the DIAL button

stored in the memory location

MEMORY

2. Press the desired memory location (0-9, A. B. C). NOTE: You may select memory locations by pressing ▲ or ▼ to scroll through the memory

NOTE: If necessary, to erase existing memories, or if you make a mistake, use the

button to save. (The unit will not dial a phone number in this mode.) The cursor

you just entered. More than one letter is stored in each of the number keys.

4 key 3 times for the letter I. Press the 5 key 3 times for the letter L.

4. Use the number keys to enter the telephone number (up to 32 digits) and press the STORE

5. Use the number keys to enter the name of the person associated with the telephone number

NOTE: The flashing cursor automatically moves to the next position or you may press the ▲ or ▼

space, and press the 7 key 4 times for the letter S. Press the 6 key once for the letter M.

7. To enter another name and number in a different memory location, return to step 1 and

Repeat the storage sequence under Storing A Name and Number in Memory, and use the

COPYING CALLER ID MEMORIES TO USER

3. Press the memory location (0-9, A, B, C). The number flashes if there is a number already

4. Press the STORE button to enter the edit mode, and then press the STORE button again to

NOTE: You may select a different memory location by pressing ▲ or ▼ to scroll through the

NOTE: If the name you want to enter is longer than 12 characters, only the first 12 characters

1. Press the REDIAL button while the phone is on-hook. The display shows PICKUP PHONE.

3. Press any number key (0-9, A, B, C) for the memory location. The cursor flashes and allows

NOTE: If you want to edit the number, press the STORE button again within three seconds.

i. Press the STORE button to confirm and save, and wait for three seconds to exit.

COPYING REDIAL NUMBERS TO MEMORY

4. Press the STORE button to confirm and save, and wait for three seconds to exit

DIALING A NUMBER STORED IN MEMORY

2. To select a memory, press any number key (0-9, A, B, C). The number in that memory

3. Press the SPEAKER button, or pick up the handset to dial the displayed number

1. Press the ▲ or ▼ button to view the caller number and name you want to copy.

Press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 8 key for the letter T. Press the 4 key twice

For example, to enter the name BILL SMITH, press the 2 key twice for the letter B. Press the

Press the 5 key 3 times for the second letter L. Press the arrow key (4) two times to insert a

3. Press the STORE button again to confirm the memory location.

GENERAL PRODUCT CARE

To keep your phone working and looking good, follow these guidelines:

· Avoid putting it near heating appliances and devices that generate electrical noise (for

• DO NOT expose to direct sunlight or moisture

Clean with a soft cloth

If trouble is experienced with this equipment, for repair or warranty information, please contact network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the

Changes or modifications not expressly approved by ATLINKS USA, Inc. could void the user's authority to operate this product. For instructions on how to obtain service, refer to the warranty included in this guide or call customer service at 1-800-448-0329.

ATLINKS USA, Inc. Manager, Consumer Relations

was purchased or received as a gift. This information will be valuable if service should be required during the warranty period.

LIMITED WARRANTY

What your warranty covers · Defects in materials or workmanship

shipment to the rental firm, whichever comes first.)

warranty for the remainder of the original product's warranty period

product. We recommend using the original carton and packing materials. "Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice which is evidence that the product is within the warranty period, must be presented to obtain warranty service

ATLINKS USA, Inc. c/o Thomson

- Pay any charges billed to you by the Exchange Center for service not covered by the

- · Installation and setup service adjustments
- Damage from misuse or neglect.
- · Products which have been modified or incorporated into other products.

Products purchased or serviced outside the USA. • Acts of nature, such as but not limited to lightning damage.

 Please complete and mail the Product Registration Card packed with your unit. It will make it easier to contact you should it ever be necessary. The return of the card is not required for warranty coverage. Limitation of Warranty:

INC., ITS AGENTS, OR EMPLOYEES SHALL CREATE A GUARANTY OR IN ANY WAY INCREASE THE SCOPE OF THIS WARRANTY. REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED LINDER TH REMEDY OF THE CONSUMER. ATLINKS USA, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. THIS DISCLAIMER OF WARRANTIES AND LIMITED WARRANTY ARE GOVERNED BY THE LAWS OF THE STATE OF INDIANA. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A

PERIOD SET FORTH ABOVE How state law relates to this warranty:

exclusions may not apply to you • This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary

from state to state.

NOTE: Use the DELETE button to delete an incorrectly entered number. TROUBLESHOOTING TIPS

• Check hook switch: Does it fully extend when handset is lifted from cradle?

No Display · Replace the batteries

Are you subscribed to Caller ID service from your local telephone company

Phone Dials in Pulse with Tone Service

· Make sure T/P DIAL MODE is set to PULSE DIAL.

Make sure ringer switch is ON.

- You may have too many extension phones on your line. Try unplugging some extension
- Check for dial tone. See Troubleshooting Tips for No Dial Tone.
- Are other phones off hook at same time? If so, this is normal condition as volume drops when additional phones are used at once.
- · Check the handset receiver or speaker volume.

Memory Dialing

Phone Does Not Ring

Make sure you entered the numbers correctly into memory.

- example, motors or fluorescent lamps

- Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because this will damage the finish.

SERVICE

This product may be serviced only by the manufacturer or its authorized service agents.

Or refer inquiries to:

problem is resolved.

Attach your sales receipt to the booklet for future reference or jot down the date this product

Name of store

Provide you with a new or, at our option, a refurbished unit. The exchange unit is under

For rental firms, proof of first rental is also required. Also print your name and address and a description of the defect. Send via standard UPS or its equivalent to:

NOTE: You may select a different memory location by pressing ▲ or ▼ to scroll through the What your warranty does not cover

DIALING A NUMBER STORED IN MEMORY 1. Lift the handset, or press the SPEAKER button. 2. Press the DIAL button then press a memory location button

Memory location

This process allows you to dial a succession of stored numbers from separate memory ocations. This is useful when you must dial several sequences of numbers, such as with frequent calls via a telephone company long distance provider.

Authorization code (ID)

1. Pick up the handset.

For example

Long distance phone number

2. Press DIAL button, then press number "6" for the memory location

3. Press DIAL button, then press number "7" for the memory location

5. The number dials automatically. STORING A PAUSE IN MEMORY The REDIAL button has dual functionality and becomes a pause button when the STORE button

is pressed first. It is valid only when storing a number into memory locations. Use the PAUSE (REDIAL) button to insert a pause when a delay is needed in an automatic dialing sequence. For

example, when you must dial a 9 to get an outside line or when you enter codes to access your long distance company Pre-Dialing

1. With the handset on the cradle, enter the telephone number you wish to call. The telephone number shows in the display 2. Lift the handset or press the SPEAKER button and the number automatically dials.

No Dial Tone · Check all cabling to make sure that all connections are secure and not damaged

No Information is Shown After the Phone Rings Be sure to wait until the second ring before answering.

 Make sure T/P DIAL MODE is set to TONE DIAL Phone Won't Dial Out with Pulse Service

Check for proper battery installation.

Avoid dropping and other rough treatment to the unit.

Retain the original packaging in case you need to ship it at a later date.

customer service at 1-800-448-0329. If the equipment is causing harm to the telephone

P O Box 1976 Indianapolis, IN 46206

For how long after your purchase · One year, from date of purchase (The warranty period for rental units begins with the first rental or 45 days from date of

How you get service: • Properly pack your unit. Include any cables, etc., which were originally provided with the

11721 B Alameda Ave.

• Insure your shipment for loss or damage. ATLINKS accepts no liability in case of damage

- A new or refurbished unit will be shipped to you freight prepaid.
- Customer instruction. (Your Owner's Manual provides information regarding operating instructions and user controls. Any additional information, should be obtained from you
- Batteries.

Product Registration

 THE WARRANTY STATED ABOVE IS THE ONLY WARRANTY APPLICABLE TO THIS. PRODUCT. ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED (INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) ARE HEREBY DISCLAIMED, NO VERBAL OR WRITTEN INFORMATION GIVEN BY ATLINKS USA.

PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY

• Some states do not allow the exclusion nor limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts so the above limitations or $\ensuremath{\mathsf{I}}$

If you purchased your product outside the USA: • This warranty does not apply. Contact your dealer for warranty information.



Información sobre la Aprobación

El equipo de su teléfono esta aprobado para la conexión con la red Telefónica Pública (Public Switched Telephone Network) y cumple con los requisitos establecidos en las secciones 15 y 68 de las Reglas y Regulaciones de la ECC y con los Requerimientos Técnicos para Equipos de Terminales Telefónicas (Technica Requirements for Telephone Terminal Equipment), publicado por ACTÁ.

Notificación a la Compañía Telefónica Local

Formación a la compania reterioria. Eucar En la parte de abajo de este equipo hay una etiqueta que indica, entre otra información, el número de US y el Número de Equivalencia de Timbres (REN) para este equipo. Usted debe, cuando sea requerido, proveer esta información a su compañía telefónica. El REN es útil para determinar el número total de artefactos que Ud. puede conectar a su línea telefónica, todavía asegurando que todos estos artefactos sonarán cuando se llame su número telefónico. En la mayoría de las áreas (pero no en todas), el total de los números REN de todos los artefactos conectados a una línea no debe exceder 5. Para estar seguro del número total de artefactos que Ud. pueda conectar a su línea (determinado por el REN), Ud. deberá ponerse en contacto con su acessará esta fosfosico lacel.

compania teleronica local.

Cualquier enchufe y conexión que se utilice para conectar este equipo al cableado del edificio y a la red
telefónica, debe estar en conformidad con el reglamento de la FCC Parte 68 que ha sido adoptado por la ACTA.

Un cable telefónico y un enchufe modular que han sido aprobados y están en conformidad con dicho
reglamento han sido provistos con este producto. Están diseñados para ser conectados a un enchufe modular
compatible, que también esté en conformidad. Para más detalles, vea las instrucciones para la instalación.

- No se puede usar este equipo con un teléfono de previo pago proveído por la compañía telefónica. • Las líneas compartidas son sujetas a las tarifas del estado, y por eso, es posible que Ud, no pueda isar su propio equipo telefónico si Ud. estuviera compartiendo la misma línea telefónica con otro
- · Se debe notificar la compañía telefónica cuando se desconecte permanentemente su teléfono de la línea • Si su casa tiene algún equipo de alarma especial conectado a la línea telefónica, asegúrese que la
- instalación de este producto no desactive su equipo de alarma. Si usted tiene alguna pregunta sobre qué puede desactivar su equipo de alarma, consulte a su compañía telefónica o a un instalador Derechos de la Compañía Telefónica

Derechos de la Compania Telefonica
Si su equipo causase algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica, la compañía
telefónica siempre que sea posible le avisará de la posible interrupción temporal de su servicio. En caso
que la compañía no pudiera avisarle de antemano y hubiera necesidad de tomar tal acción, la compañía
telefónica podrá interrumpir su servicio inmediatemente. En caso de tal interrupción telefónica temporal
la compañía debe: (1) darle aviso al momento de tal interrupción temporal de servico, (2) concederle a
Ud. la oportunidad de corregir la situación, (3) informarle a Ud. de sus derechos de presentar una questa
a la Comisión de acuerdo con los procedimientos dictados en la Subparte E de la Parte 68 de las
Regulaciones y Reglas de la FCC. La compañía telefónica puede hacer los cambios en sus instalaciones de comunicación, en equipos, en

sus funcionamientos o procedimientos que digne necesarios para el manejo de sus negocios y que no sean incompatibles con las Reglas y Regulaciones de la FCC. Si estos cambios pudieran alterar el uso o el funcionamiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica deberá darle aviso adecuado en escrito para que Ud. goce de un servico ininterrumpido.

Información de Interferencias

Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (I) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado. Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra una interferencia dañosa que puede existir en una instalación doméstica. Este equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de una radio y, si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dáñosa a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. ua go, no las y del anina que la interferencia dañosa a la recepción de la radio o de la televisión, lo cual sete equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la radio o de la televisión, lo cual sete entre de la radio de la recepción de la radio de la radio de la televisión de la referencia por medio de una (o más) de las sugerencias siguientes: Cambie la posición o la ubicación de la antena (quiere decir la antena de la radio o de la televisión que

- Cambie la posición o cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones
- y la antena receptora de la radio o de la télevisión que está recibiendo la interferencia Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora esté conectada.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuidor o a un técnico de radio/ televisión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha preparado un folleto muy úti, "How To Identify and Resolve Radio;TV Interference Problemas" ("Como Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio/Televisión"). Este folleto se puede obtener del U.S. Goverment Printing Office, Washington, D.C. 20402. Favor de especificar el número 004-000-00345-4 cuando

COMPATIBILIDAD CON AUDÍFONOS (CCA)

Se juzga que este teléfono es compatible con audifonos, en base a las normas de la FCC.

00000737 (Rev. 1 E/S)

Impreso en China

El número de la US está ubicado en el fondo de la base El numero REN esta ubicado en el fondo de la bas

Introducción

CUIDADO: Cuando utilice equipo telefónico, hay instrucciones básicas de seguridad que siemp deben seguirse. Refiérase a la guía de INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES provista

Su teléfono con Identificador de Llamadas almacena y muestra información específica, provista por su compañía telefónica local, a suscriptores de servicios de identificación como el Identificador de Llamadas o

- Su Identificador de Llamadas (Caller ID) le permite:
- Identificar a la nersona que llama antes de que usted conteste el teléfono.
- · Ver la hora y fecha de cada llamada entrante.

Grabar hasta 75 mensajes del Identificador de Llamadas (Caller ID) en secuencia.

IMPORTANTE: Para poder utilizar todas las funciones del Identificador de Llamadas de este teléfono, uste isia OKANTE. L'ad pouci fundat ious as funtones de nicimidado de Labanata de este écretoiro, isteu debe estar suscrito a dos servicios separados que les on disponibles a través de su compañía telefónica local: servicio estándar de Identificador de Nombre/ Número para saber quién cuando el teléfono suena, y el servicio de Identificador de Llamada en Espera para saber quién llama mientras usted está en el teléfono.

GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN ESTE MANUAL

Gancho para Colgar (Hook switch): Parte del teléfono que rebota para activar la línea telefónica cuando Descolgado (Off-hook): Un término que se utiliza para describir el teléfono en su modalidad activa es

ando el auricular está fuera de la base o cuando el botón de altavoz ("SPEAKER") es oprimid

ANTES DE COMENZAR

LISTA DE PARTES

Asegúrese de que su paquete incluye los siguientes artículos



Telefónico





Placa de pare

REQUERIMIENTOS PARA ENCHUFE

Para utilizar este teléfono, usted puede necesitar un enchufe modular telefónico tipo RJ11C como el ilustrado aquí, instalado en su hogar. Si usted no tiene este tipo de enchufe, llame a su compañía telefónica local para preguntar cómo conseguirlo.

Enchufe

Información Importante

PARA LA INSTALACIÓN

A CUIDADO: Desconecte el cable telefónico del enchufe de pared antes de instalar o cambiar las baterías. Nunca instale cableado telefónico durante una tormenta de relámbagos

- Nunca toque cables o terminales no aislados, a menos que la línea telefónica hava sido desconectada en
- Utilice precaución cuando instale o modifique líneas telefónicas. Nunça instale enchufes telefónicos en localizaciones moiadas, a menos que el enchufe esté
- específicamente diseñado para mojarse.
- Desconecte temporalmente cualquier equipo conectado al teléfono, como faxes, otros teléfonos o modem:

Para Instalar o Cambiar las Baterías

Su teléfono con Identificador de Llamadas utiliza cuatro baterías alcalinas tamaño AA para recibir y almacenar archivos del Identificador de Llamadas y para almacenar los números que usted utiliza para marcar por memoria, marcar por modalidad rotatoria, y para volver a marcar. IMPORTANTE: Usted tendrá aproximadamente 90 segundos para cambiar las baterías antes de que se

pierdan las memorias almacenadas. Por favor lea las instrucciones antes de cambiar las baterías y tenga las baterías listas de antemano para cambiarlas IMPORTANTE: Si usted no va a utilizar su teléfono durante más de 30 días, saque las baterías porque

le otra manera éstas pueden escurrirse y dañar el aparato.

- 1. Si el cable de línea telefónica está conectado, desconéctelo de la base del aparato. 2. Cuidadosamente, volteé el teléfono, v oprima firmemente hacia abaio
- y hacia afuera en la lengüeta localizada en la parte de arriba de la placa de montaje. Levante y quite la placa. 3. Libere el seguro en la tapa del compartimento de la batería y levante
- 4. Inserte 4 baterías alcalinas tamaño AA en los compartimentos de las
- baterías como se muestra en el diagrama. 5. Ajuste las puertas del compartimento de baterías de regreso en su
- lugar y vuelva a colocar el soporte de montaje.
- 6. Si el cable de línea estaba previamente conectado, vuelva a

NOTA: Si el símbolo de baja batería aparece en la pantalla, usted necesita reemplazar las baterías. Es importante que usted las cambie tan pronto como sea posible para mantener la operación adecuada del

Para Instalar el Teléfono

Su teléfono deber ser colocado en una superficie plana como un escritorio o sobre una mesa, o se puede

PARA SUJETAR EL PEDESTAL SOBRE ESCRITORIO


- Cuidadosamente volteé el teléfono de cabeza de manera que la parte de abajo quede mirando hacia arriba y el extremo más ancho esté del lado contrario a usted.
- Con la orilla redondeada hacia abajo, introduzca la lengüeta en la orilla redondeada del pedestal dentro de la ranura de en medio en la narte de debajo de la base y después empuje el nedestal bacia abajo ue la latura de un ineduceria, parte de debajo de la dase, y después empuje el pedesta interia abajo hasta que las dos lengüetas en la esquinia izquierda y derecha del pedestal entren e su sitio (queder aseguradas) dentro de las dos ranuras superiores en la parte de debajo de la base.

PARA CONECTAR EL AURICULAR

- 1. Conectar un extremo del cable espiral en el enchufe del auricular.
- 2. Conecte el otro extremo del cable espiral al enchufe en la base.
- 3. Coloque el auricular sobre la base.

PARA CONECTAR EL CABLE DE LÍNEA **TELEFÓNICA**

- 1. Conecte un extremo del cable de línea telefónica liso dentro del enchufe en la parte posterior de la base
- 2. Conecte el otro extremo en un enchufe telefónico de pared. 3. Coloque el selector del timbre ("RINGER") localizado el
- a parte posterior de la base en la posición de volume
- OFF El teléfono no timbrará LO - Nivel de sonido más bajo
- HI Nivel de sonido más alto NOTA: El aparato está instalado adecuadamente si ust



INSTALACIÓN SOBRE

PARED

ATLINKS USA, Inc.

© 2004 ATLINKS USA, In ademark(s) ® Registered

101 West 103rd Street

Indianapolis, IN 46290

Marca(s) Registrada(s)

Su altavoz puede también ser instalado en una placa de pared (no incluida)

PARA SUJETAR EL PEDESTAL PARA PARED

- Volteé la base de cabeza de manera que la parte de abajo de la base quede mirando hacia arriba y el extremo más grueso está apuntando hacia el lado opuesto a usted.
- Si lo desea, recoja el cable telefónico excedente y guárdelo dentro del pedestal de montaje para pared, y después enhebre el cable de línea a través de las ranuras en el pedestal como se muestra en la

- Con la orilla redondeada hacia arriba, introduzca la lengüeta en la orilla del pedestal dentro de la ranura de en medio en la parte de debajo de la base, y después empuje el pedestal hacia abajo hasta que las dos lengüetas en la esquina izquierda y derecha del pedestal entren en su sitio (queden aseguradas) dentro de las
- dos ranuras inferiores en la parte de debajo de la base. Deslice los agujeros para montaje sobre los postecitos de la placa de pared y deslice firmemente hacia abajo a que entre en la pared (placa de pared no incluida).

Para Programar el Menú del IDENTIFICADOR DE LLAMADAS (CALLER ID)

Usted no debería conectar el teléfono dentro del enchufe modular mientras esté programando su menú del

1. Oprima el botón de menú ("MENU"), y el menú de la configuración de funciones es inscrito 2. Oprima los botones de las flechas hacia arriba/ abajo para recorrer las 4 pantallas de menús, que son: #1. >ENG FRA ESP (programación de fábrica del CID es inglés) #2. CONTRASTE (programación de fábrica es 3)

#3. CLAVE DE AREA LOCAL

#4. MODALIDAD PARA MARCAR T/ P (modalidad de fábrica es tono)

IDIOMA DE LA PANTALLA

Este ajuste le permite mostrar las indicaciones de la pantalla del Identificador de Llamadas en inglés, francés

1. Oprima el botón de menú hasta que la indicación ENG FRA ESP aparezca en la pantalla 2. Utilice los botones de revisar para seleccionar ENG FRA ESP.

CONTRASTE

Este ajuste le permite ajustar el contraste de la pantalla.

3. Oprima nuevamente el botón de menú para salvar.

1. Oprima el botón de MENU hasta que aparezca la indicación CONTRASTE en la pantalla. 2. Utilice los botones de revisar para seleccionar entre el nivel 1, 2, 3, 4 o 5.

3. Oprima nuevamente el botón MENU para salvar CLAVE DE AREA LOCAL

El teléfono utiliza la clave de área local programada para determinar el formato de números que se muestra cuando se recibe una señal válida del Identificador de Llamadas. Los números que concuerdan con la clave de área local se muestran como números de siete dígitos y se utilizan para volver a marcar números marcados previamente. El inscribir su clave de área local también le ayudará inmediatamente a saber si la llamada es local o de larga distancia cuando usted vea los archivos del Identificador de Llamadas en la pantalla.

NOTA: Si usted comete un error y quiere empezar de nuevo, oprima el botón DELETE para borrar todos los dígitos 1. Oprima el botón MENU hasta que la indicación de código de área local (LOCAL AREA CODE) aparezca en la

2. Oprima la tecla de la flecha hacia arriba para inscribir dígito. 3. Oprima la tecla de la flecha hacia abaio para inscribir el segundo y tercer dígito. 4. Oprima el botón MENU para salvar

MODALIDAD DE MARCADO

Este ajuste le permite seleccionar la modalidad para marcar por tono (touch-tone) o pulso (rotatorio). 1. Oprima el botón MENU hasta que modalidad de marcado por tono o pulso (*T/P MODE*) aparezca en la pantalla. Oprima los botones de revisar para mostrar la modalidad de marcado actual. La programación de fábrica es modalidad de tono (TONE).

3. Para cambiar la modalidad para marcar, oprima la tecla para revisar. La pantalla alterna entre las dos modalidades 4. Oprima nuevamente el botón de MENU para salvar.

NOTA: El teléfono saldrá del menú de programación después de 20 segundos si no se oprime ningún botó RECUERDE: La hora y fecha se programan automáticamente cuando el primer archivo del Identificador de Jamadas (Caller ID) es recibido exitosamente después de la programación.

FUNCIONES DEL IDENTIFICADOR DE Llamadas (CID)

PANTALLA SUMARIO DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS (CID)

La Pantalla Sumario muestra la hora actual, la fecha actual y el número de nuevas llamadas a ser revisadas. Esta indicación se muestra hasta que cualquier botón sea oprimido.

NOTA: El número de llamadas nuevas se muestra hasta que alguna de las llamadas nuevas haya sido revisada. PARA REVISAR Y ALMACENAR LLAMADAS DEL

Identificador de Llamadas (CID)

Este aparato recibe y muestra información transmitida por su compañía telefónica local. Esta información puede incluir el número telefónico, la fecha, y la hora; o el nombre, el número telefónico, la fecha, y la hora. El aparato almacena hasta 75 llamadas para ser revisadas más tarde. Cuando la memoria está llena, una nueva llamada automáticamente reemplaza a la llamada más vieja en la memoria. La indicación "NEW" aparece en la pantalla para llamadas recibidas que no han sido revisadas.

Para Revisar Archivos del Identificador DE LLAMADAS (CID)

- Oprima el botón ▲ or ▼ para ver los archivos de llamadas.
- Oprima el botón "▼" para recorrer los archivos de llamadas desde el más reciente hasta el más antiquo.
- Oprima el botón "A" para recorrer los archivos de llamadas desde el más antiquo hasta el más reciente.
- · Cuando todos los mensajes han sido revisados, la indicación "COMIENZO/FINAL" aparece en la pantalla.

Para Borrar Archivos del Identificador DE LLAMADAS (CID)

- Para borrar el archivo mostrado en la pantalla, oprima el botón para borrar ("DELETE") una vez. Para horrar todos los archivos mientras los revisa, oprima y sostenda el hotón para horrar ("DELETE")
- durante aproximadamente 3 segundos. El aparato le preguntará si quiere borrar y la indicación ("BORRAR TODO?") aparecerá en la pantalla. Oprima el botón para borrar ("DELETE") nuevai

Para Volver a Marcar (Contestando una

Cuando usted revisa archivos del Identificador de Llamadas, usted puede volver a llamar los números en la antalla oprimiendo el botón para marcar ("DIAL").

número. La información que la compañía de teléfonos manda se sabe que es un número válido para marcarl (se usa únicamente en áreas limitadas). Una vez que usted levanta el teléfono, el número se marca

Si Usted Programó su Clave de Área Local 1. Utilice el botón de revisar para mostrar el número que usted quiera marca

- 2. Oprima el botón para marcar ("DIAL").
- Si usted ve un número con siete dígitos (por ejemplo 555-1234), entonces la llamada se origina en su misma clave de área. Sin embargo, esto no garantiza que sea llamada local.
- Si usted ve un número con once dígitos (por ejemplo 1-234-555-1234), entonces esa llamada no se origina NOTA: Un temporizador (10 segundos con el teléfono colgado y 3 segundos con el teléfono descolgado) localizado en la esquina superior derecha de la pantalla empezará a contar, haciéndole saber cuánto tiempo le queda hasta que el aparato regrese a la Pantalla Sumario.
- Si usted está en modalidad de colgado y la indicación "LEVANTE/ AJUSTE" aparece en la pantalla, usted puede ajustar el formato del número, oprimiendo el botón "DIAL." Si el teléfono está descolgado y la indicación "ADJUST" aparece en la pantalla, usted puede ajustar el formato de números oprimiendo el botón "DIAL." Por ejemplo, algunas veces un número local de 7 dígitos no puede ser marcado porque requiere un formato de 10 o de 11 dígitos. Oprima el botón "DIAL" repetidamente para recorrer los números de 7, 10 y 11 dígitos.

7-dígitos: número telefónico de 7 dígitos (por ejemplo, 555-5555). 10-dígitos: dígitos clave de área de 3 dígitos + el número telefónico de 7 dígitos (por ejemplo 425-555-5555). 11-dígitos: dígitos clave de larga distancia 1 + clave de área de 3 dígitos + el número telefónico de 7 dígitos (por ejemplo 1-425-555-5555).

4. Para marcar el número que se muestra en la pantalla, si el teléfono está colgado, levante el auricular u oprima el botón de altavoz ("SPEAKER") antes de que el temporizador llegue a 0. Si el teléfono está colgado, espere a que el temporizador llegue a 0. La indicación "DISCANDO AHORA" aparece en la

Si Usted No Programó su Clave de Área Local

 Utilice cualquiera de los botones para revisar (A or Y) para que la pantalla muestre el número que usted desea marcar. Usted únicamente verá números de 10 dígitos (i.e. 234-555-1234). 2. Vea los pasos 2 al 4 en la sección anterior para completar la secuencia para volver a marcar.

Mensajes en la Pantalla del IDENTIFICADOR DE LLAMADAS (CID)

La memoria del Identificador está vacía.

(NO HAY LLAMADAS La llamada entrante no tiene servicio de Identificador de Llamadas o su área de servicio no UNKNOWN CALLER está conectada con la suya. Si la indicación "UN KNOWN CALLER" (llamada desconocida) aparec junto con el número que llama, la información del

Usted está al principio o al final del registro del

nombre para ese número no estaba disponible. BLOCKED CALL La persona haciendo la llamada entrante está egistrada como "Número Privado" y sus datos de BLOOUFADA) dentificador de Llamadas no serán revelado

(PRINCIPIO/ FINAL) LOW] El poder de la batería está bajo

FUNCIONES BÁSICAS DEL ALTAVOZ

DESCONOCIDA)

START/END

Pantalla Sumario ("DELETE") ETTORE A B C 1 2 3 ("DIAL") 4 5 6 ("MUTE") (7) (8) (9) * (1) (#) Botón para volume Botón "FLASH/ EXIT" ("REDIAL/PAUSE") Botón de altavoz

Localización

generar un efecto de eco.

Su teléfono tiene un altavoz para facilitar su uso y la conveniencia durante una llamada telefónica. En cualquier momento durante una conversación, usted puede levantar el auricular y dejar de usar el altavoz. De igual manera, cuando usted use el auricular, oprima el botón del altavoz ("SPEAKER") y coloque el auricular sobre su lugar en la base para cambiar a modalidad de altavoz.

- Para el mejor funcionamiento del altavoz, evite lo siguiente: • Áreas con mucho ruido de fondo. (El micrófono puede recoger estos sonidos y evitar que el altavoz pueda cambiarse a la modalidad para recibir sonido cuando usted termina de hablar).
- · Superficies afectadas por vibración. • Áreas remetidas, como una esquina, abajo de una gaveta, o junto a un gabinete, los cuales pueder

Uso del Altavoz

Siga las siguientes pautas cuando utilice el altavoz:

- El altavoz funciona en una forma similar a un radio bidireccional, en que usted puede únicamente escuchar o hablar a la vez
- Quédese razonablemente cerca del teléfono para que pueda ser escuchado claramente por la persona con la que está hablando
- · Usted puede ajustar el volumen del altavoz oprimiendo el botón de volumen continuamente u oprimiendo
- El indicador luminoso del altavoz se encenderá cuando el altavoz está siendo utilizado. NOTA: Las baterías deben estar instaladas para que el altavoz pueda operar.

Funciones Básicas del Teléfono

PARA RECIBIR UNA LLAMADA

1. Levante el auricular u oprima el botón del altavoz ("SPEAKER") para contestar una llamada. 2. Vuelva a colocar el auricular en su sitio sobre la base u oprima el botón del altavoz ("SPEAKER") para colgar

- PARA HACER UNA LLAMADA
- 1. Levante el auricular u oprima el botón de altavoz ("SPEAKER"). Espere al tono de marcar. 2. Marque el número al que usted desea llamar.
- 3. Vuelva a colocar el auricular en su sitio sobre la base u oprima el botón del altavoz ("SPEAKER") para colgan

al re-programarse el aparato después de un corte de corriente.

VOLUMEN Usted puede aiustar volumen del auricular v del altavoz independientemente con el botón de volumen o los botones para revisar (▲ or ▼). Tanto el nivel de volumen para el auricular como el del altavoz se ahorran en

PARA AJUSTAR EL NIVEL DE VOLUMEN DEL AURICULAR Levante el auricular, y oprima continuamente el nivel de volumen

Oprima el botón de volumen ("VOL"), y después oprima los botones de las flechas ("REVIEW ▲ or ▼ "). La indicación de volumen del recibidor ("REC") (Bocina del Auricular) aparece en la pantalla.

Para Ajustar el Nivel de Volumen del Altavoz Mientras usa el altavoz, oprima continuamente el nivel de volumen ("VOL")

Oprima el botón de volumen ("VOL"), y después oprima los botones de las flechas ("REVIEW ▲ or ▼ "), La ndicación de volumen del altavoz ("SPK") aparece en la pantalla. NOTA: Tanto el nivel de volumen del auricular como del altavoz vuelven a la programación de fábrica (bajo)

Para Volver a Marcar ("REDIAL")

Usted puede volver a marcar el último número al que llamó oprimiendo el botón "REDIAL" después de que NOTA: La función para volver a marcar mantiene en la memoria el último número que usted marcó (hasta 3º dígitos). Si usted oprime cualquier otro número después de marcar el número telefónico (por ejemplo, para tener acceso al sistema de menú de voz), entonces esos números son marcados en lugar del último númer

MUTE

Utilice nuevamente el botón enmudecedor (MUTE) para interrumpir una conversación telefónica y hablar privadamente con alguien más en el cuarto. Una conversación puede ser enmudecida mientras usted utiliza el altavoz o el auricula:

Servicios Especiales ("FLASH")

NOTA: Si usted cambia de altavoz a auricular se cancela el enmudecedor.

1. Oprima el botón MUTE. El indicador del enmudecedor se ilumina.

2. Oprima nuevamente el botón del enmudecedor para apagarlo.

Oprima el botón "FLASH" para activar las funciones especiales de la red telefónica, como transferencia de llamada, o servicios especiales de su compañía telefónica local, como llamada en espera. (NOTA: La letra "F" aparece en la pantalla cuando el botón "FLASH" ha sido oprimido.

TONO TEMPORARIO PARA MARCAR

SUGERENCIA: El tono temporario también puede ser usado mientras almacena númer

oprimiendo el botón "TONE" en el momento necesario de la secuencia de almacenaje.

Si usted tiene servicio para marcar por pulso (rotatorio) y quiere tener acceso a los servicios al cliente (como transacciones bancarias y servicios de larga distancia) que requieren servicio de tono, usted puede utilizar

Usted puede almacenar información en cualquiera de las siguientes localizaciones de memoria: teclas numéricas del 0 to 9 ,A, B, and C. Vea las secciones "Para Almacenar una Pausa en la Memoria" y "Marcado

Para Almacenar un Nombre/ Número en

3. Oprima nuevamente el botón para almacenar ("STORE") para confirmar la localización de memoria.

4. Utilice el teclado numérico para inscribir un número telefónico (hasta 32 dígitos) y oprima el botón

5. Utilice el teclado numérico para inscribir el nombre de la persona correspondiente con el número de

teléfono que usted acaba de almacenar. Más de una letra es almacenada en cada una de las teclas

NOTA: El cursor parpadeante se mueve automáticamente a la siguiente posición o usted puede oprimir el

Oprima la tecla del 5 tres veces para la segunda L. Oprima dos veces el botón de la flecha (🕨) para

7. Para inscribir otro nombre y número en una localización de memoria diferente, regrese al paso 1 y repita

Para Cambiar un Número Almacenado

Para Borrar un Número Almacenado

PARA COPIAR LAS MEMORIAS DEL IDENTIFICADOR

3. Oprima la localización de memoria (0 to 9 , A, B, C). El número parpadea si ya hay un número almacenado

4. Oprima el botón para almacenar ("STORE") para entrar en la modalidad para editar, y después oprima

NOTA: Usted puede seleccionar una localización de memoria diferente, oprimiendo el ▲ or ▼ tpara recorr

5. Oprima el botón para almacenar ("STORE") para confirmar y salvar, y espere tres segundos para salir.

1. Oprima el botón para volver a marcar ("REDIAL") mientras el teléfono está colgado. La pantalla muestra la

3. Oprima cualquier tecla numérica (0 to 9 , A, B, C) para la localización de memoria. El cursor parpadea y le

. Oprima el botón para almacenar ("STORE") para confirmar y salvar, y espere tres segundos para salir.

NOTA: Si usted quiere hacer cambios al número, oprima nuevamente el botón para almacenar ("STORE" dentro de los siguientes tres segundos. Cuando usted haya terminado, espere tres segundos para salir.

Para Marcar un Número Almacenado en

2. Para seleccionar una memoria, oprima cualquier tecla numérica (0 to 9 , A, B, C). El número almacenado

NOTA: Usted puede seleccionar una localización de memoria diferente, oprimiendo el ▲ or ▼ para recorre

3. Oprima el botón para altavoz ("SPEAKER"), o levante el auricular para marcar el número que aparece en

Para Marcar un Número Almacenado en

2. Oprima el botón para marcar ("DIAL") y después oprima un botón de localización de memoria.

Este proceso le permite marcar una sucesión de números almacenados en localizaciones de memoria

2. Oprima el botón para marcar ("DIAL"), y después oprima el "6" para la localización de memoria

3. Oprima el botón para marcar ("DIAL"), y después oprima el "7" para la localización de memoria.

4. Oprima el botón para marcar ("DIAL"), y después oprima el "8" para la localización de memoria.

Para Almacenar una Pausa en la Memoria

El botón "REDIAL" tiene una doble función. Se convierte en un botón de pausa si el botón "STORE" ha sido

NOTA: Utilice el botón para borrar ("DELETE") cuando quiera borrar números que hayan sido inscritos por error.

hace llamadas frecuentemente a través de su compañía telefónica de larga distancia

diferentes. Esto es útil cuando usted tiene que marcar varias secuencias de números, como cuando usted

LA MEMORIA MIENTRAS EL TELÉFONO ESTÁ

NOTA: Si el nombre que usted quiere inscribir es más largo que 12 caracteres, únicamente los prime caracteres serán copiados en la memoria.

utilice el botón "ERASE" para borrar el número viejo antes de inscribir el número nuevo

DE LLAMADAS A LA MEMORIA DEL USUARIO

uevamente el botón para almacenar ("STORE") para editar el nombre.

las localizaciones de memoria u oprima las teclas numéricas (0 to 9, A, B, C).

Para Copiar Números a Marcar

NUEVAMENTE EN LA MEMORIA

permite al usuario inscribir el nombre de la persona que llama.

1. Oprima el botón ▲ or ▼ para ver el número y el nombre de la persona que usted quiera copia:

2. Oprima la localización de memoria (0 to 9 . A. B. C) que usted quiera borrar.

Repita la secuencia para almacenar localizada en Para Almacenar un Nombre y Número en la Memoria, y

ntroducir un espacio, y oprima la tecla del 7 cuatro veces para la letra S. Oprima la tecla del 6 una vez

ara la M. Oprima el 4 tres veces para la I. Oprima el 8 una vez para la letra T. Oprima el 4 dos veces para

Por ejemplo, para inscribir "Bill Smith," oprima la tecla del 2 dos veces para la letra B. Oprima la tecla del

nueve automáticamente a la siguiente línea del texto para la inscripción del nombre.

NOTA: Si es necesario borrar memorias existentes, o si usted comete un error, utilice el botón para

"STORE" para salvarlo. (El aparato no marcará un número telefónico en esta modalidad). El cursor se

1. Oprima el botón para almacenar ("STORE"). LOCALIZACION? aparezca en la pantalla.

esta función para cambiar temporalmente el servicio de pulso a tono. Después de marcar el número telefónico y conectarse al servicio al cliente

1. Oprima y suelte el botón de tono (TONE *).

2. Oprima la localización de memoria deseada (0 to 9 , A, B, C).

NOTA: Usted puede seleccionar localizaciones de memoria oprimiendo ▲ or localizaciones de memoria u oprima las teclas numéricas 0 to 9 , A, B, and C.

4 tres veces para la letra I. Oprima la tecla del 5 tres veces para la L.

botón del ▲ or ▼ para mover el cursor a la siguiente posición.

6. Oprima el botón "STORE" para almacenar el nombre.

3. Oprima el botón para borrar ("DELETE").

2. Oprima el botón para almacenar ("STORE").

2. Oprima el botón para almacenar ("STORE").

COLGADO

LA MEMORIA

Número de acceso local

1. Levante el auricular.

Código de Autorización (ID)

Número telefónico de larga distancia

5 El número se marca automáticamente

Pre-Marcado

1. Oprima el botón para marcar ("DIAL").

en esa localización de memoria aparece en la pantalla.

MARCADO EN CASCADA

las localizaciones de memoria u oprima las teclas numéricas (0 to 9 . A. B. C).

en la localización de la memoria.

MEMORIA

2. Cuando usted cuelga, el teléfono automáticamente regresa a la modalidad de marcado por pulso.

 Cambie las baterías · Verifique que las baterías estén instaladas adecuadament

La Pantalla no Muestra Nada

Solución de Problemas

No Aparece ninguna Información en la Pantalla después de que el Teléfono Timbra

- ¿Está usted suscrito al servicio de Identificador de Llamadas a través de su compañía telefónica?

• Verifique todo el cableado para asegurarse de que todas las conexiones están firmemente aseguradas y

• Cheque el gancho de colgar (hook switch): ¿Regresa a su lugar completamente cuando el auricular o

- Asegúrese que espera al segundo timbre antes de contestar.
- El Teléfono Marca en Pulso con Servicio de Tono Asegúrese que el selector de tono/ pulso ("T/P DIAL MODE") esté en modalidad de tono ("TONE DIAL").
- El Teléfono No Marca hacia Afuera en Modalidad de Pulso • Asegúrese que el selector de modalidad para marcar ("T/ P DIAL MODE") está en posición de pulso ("PULSE DIAL").
- El teléfono no timbra
- · Asegúrese que el selector del timbre esté activado (ON).
- Usted puede tener demasiadas extensiones en su línea. . Intente desconectar algunas extensione
- · Verifique si hay tono de marcar. Vea Solución de Problemas para "No Hay Tono de Marcar." El Volumen de Voz en las Llamadas Entrantes como en las que Salen está muy Bajo
- ¿Están otras extensiones descolgadas al mismo tiempo? Si es así, esta es una condición normal porque el volumen disminuve cuando más extensiones se usan al mismo tiempo
- Verifique el volumen del recibidor o del altavoz.

- Para mantener su aparato funcionando adecuadamente y en buenas condiciones, siga las siguientes pauta · Evite poner el teléfono cerca de calentadores (calefactores) de ambiente y dispositivos que generen
- . No lo exponga a la luz solar directa o a la humedad.
- · No deje caer la extensión móvil y no maltrate el teléfono.
- Limpie el teléfono con un trapo suave Nunca use un agente de limpieza fuerte ni un polvo abrasivo, ya que esto dañará el acabado.

comuníquese con el departamento de servicio al cliente al 1-800-448-0329. Si el equipo está causando daños la red telefónica, la compañía telefónica puede pedirle que desconecte su equipo hasta que el problema haya Este producto puede únicamente ser reparado por el fabricante o sus agentes de reparación autorizados

Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por ATLINKS USA, Inc. podría ser motivo de anulación de la autoridad del usuario para operar este producto. Para recibir instrucciones sobre cómo obtener servicios de mantenimiento, por favor consulte la garantía incluida en esta Guía, o llame a Información para el Usuario, 1-800-448-0329.

ATLINKS USA, Inc. Gerente, Servicio al Consumido Indianápolis, IN 46206

Adjunte su recibo al folleto, para futura referencia, o anote la fecha en la que se compró o recibió este

Nombre de la tienda GARANTÍA LIMITADA

Lo que cubre su garantía: Por cuánto tiempo después de la compra:

Lo que haremos:

· Un año, a partir de la fecha de compra. (El periodo de garantía para unidades arrendadas se inicia con la primera renta o 45 días de la fecha del embarque a la firma de arrendamiento, lo que ocurra primero

Proporcionarle una unidad nueva o, a nuestra opción, una reacondicionada. La unidad de intercambio quedará bajo garantía por el resto del periodo de garantía del producto original.

Empaque bien la unidad, incluyendo todos los cables, etc., que originalmente venían con el producto. Se recomienda usar el cartón y materiales de empaque originales. "Prueba de compra como factura o recibo de compra, que ofrezca evidencia de que el producto está dentro del periodo de garantía, debe ser presentado para obtener servicio bajo garantía." Para compañías de arrendamiento, se requiere como evidencia el primer contrato de renta. También escriba claramente su nombre, dirección y la descripción del defecto. Mande vía UPS o un servicio de paquetería equivalente a:

ATLINKS USA, Inc.

- c/o Thomson 11721 B Alameda Ave Socorro, Texas 79927
- Pague cualquier cargo que le facture el Centro de Intercambio por servicio que no esté cubierto por
- Asegure su empaque para prevenir pérdida o daño. ATLINKS no acepta responsabilidad en caso de pérdida o daño. Un aparato nuevo o uno remozado se le enviará con los cargos pagados
- Lo que no cubre la garantía: Instrucciones al cliente. (Su manual de propietario le proporciona la información con respecto a las instrucciones de operación y los controles del usuario. Cualquier información adicional debe obtenerse
- con su agente de ventas
- Ajustes de instalación y de preparación del servicio. Baterías.
- Daño por mal uso o negligencia.
- Productos que han sido modificados o incorporados a otros productos. • Productos comprados o que han recibido servicio fuera de los Estados Unidos Desastres naturales, por ejemplo y sin limitarse a ellos, daños por relámpagos

Por favor llene y envíe por correo la Tarjeta de Registro del Producto que se embarcó con su producto. Hará más fácil que hagamos contacto con usted si fuera necesario. No se requiere la devolución de la tarjeta para tener la cobertura de la garantía. Limitaciones sobre la Garantía:

LA GARANTÍA ESPECIFICADA ANTERIORMENTE ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO, CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA (INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO) SON CONSIDERADAS DO VÁLIDAS. NINGUNA INFORMACIÓN VERBAL O ESCRITA OTORGADA POR ATLINKS USA,INC., SUS AGENTES, O EMPLEADOS SERÁ CONSIDERADA PARA CREAR UNA GARANTÍA NI PARA AUMENTAR BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA COBERTURA DE ESTA GARANTÍA. LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE UN PRODUCTO COMO SE ESPECIFICA BAJO ESTA GARANTÍA ES EL

REMEDIO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR. ATLINKS USA, INC. NO SE HACE RESPONSIBLE POR DAÑO INCIDENTALES, DAÑOS DERIVADOS COMO CONSECUENCIA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, O COMO RESULTADO DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLICITA O EXPRESA DE ESTE

PRODUCTO. LA INVALIDEZ DE LAS GARANTÍAS O LAS GARANTÍAS LIMITADAS ESTÁN REGLAMENTADAS POR LAS LEYES DEL ESTADO DE INDIANA. EXCEPTO POR EL ALCANCE ESTABLECIDO CUALQUIER PROPÓSITO, EN ESTE PRODUCTO ES LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA ESPECIFICADO

ANTERIORMENTE. Cómo se Relaciona la Lev Estatal a esta Garantía: Algunos estados no permiten la exclusión ni limitación de daño incidental o derivado de alguna consecuencia, o la limitación con respecto al período de tiempo que debe aplicarse para garantías implícitas, por lo tanto las limitaciones y exclusiones mencionadas anteriormente pueden no ser

• Esta garantía le ofrece derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos legales que

Si compró su producto fuera de los Estados Unidos:

Esta garantía no se aplica. Vea a su distribuidor para información sobre la garantía.

2. Levante el auricular u oprima el botón de altavoz ("SPEAKER") y el número se marca automátican

oprimido primero. Es válido únicamente mientras se almacena un número en localizaciones de memoria. Utilice el botón "PAUSE/REDIAL" para introducir una pausa cuando un retraso es necesario en una secuencia automática para marcar. Por ejemplo, cuando usted tiene que marcar el 9 para obtener línea externa o cuando isted inscribe claves de acceso para su compañía de larga distancia.

1. Con el auricular en su sitio sobre la base, inscriba el número telefónico que usted quiera llamar. El número

Asegúrese de haber inscrito los números correctamente en la memoria.